

Dustie

Dustie Dehumidifier
瑞典达氏·除湿干衣机

DHK6

PerfectDry

Please read this operating manual,
Before using this product.

请在使用本产品前，阅读本操作手册



| 安全注意事项

注意事项如下区分，关于安全相关内容请阅读遵守。


-  如果电源线损坏，为了避免危险，必须由电工类技术人员或专职人员来安排更换。
-  如果插头、电源线或产品本身受损，请勿再使用本产品。
-  确保无异物从进风口进入产品内部。

本产品不可由肢体残障，精神障碍或者缺乏相关经验技能的人（包括儿童）使用，除非有负责安全的人员对他们进行产品使用的相关指导或说明，方可使用本产品。不得让儿童玩耍本产品。请勿让儿童在无人监督的情况下清洁和保养产品。
-  如果连接产品的电源插座接触不良，则产品的插头可能会变热。确保所连接的电源插座接触良好。
-  请务必在稳固、平整且水平的表面上放置和使用本产品。
-  请勿堵塞进风口和出风口，例如不要将物体放置在出风口上或进风口前方。
-  切勿在产品上放置任何物品。
-  切勿让水或者其他液体或者其他易燃性清洁剂进入产品，以免发生触电、火灾。
-  切勿在产品周围喷洒杀虫剂或香水等任何可燃材料。
-  请勿将手指或物体插入出风口或进风口，以防止产品出现物理损坏或发生故障。
-  产品的后侧及两侧均要流出至少30厘米的空间，产品上方至少要留出50厘米的空间。
-  如果水管的周围温度低于零度时，请勿使用连续排水。
-  连续排水时，请务必放好水管以便使排水畅通无阻。
-  在连续排水或无人看管的情况下长时间使用时，请每隔2周检查一次。
-  当您使用室内喷雾式驱虫剂或在充满油污、易燃气体或化学烟雾的地方时，请勿使用本产品。
-  如需要移动产品，请先断开产品电源，请勿通过拉扯电源线来移动产品。
-  本产品仅限于家用并在正常运行条件下使用。通常，一般运行30-60分钟后达到稳定状态。
-  请勿试图修理、拆解或改造本机。
-  切勿将产品直接放在空调下方，以防冷凝水滴到产品中。
-  请勿用硬物敲击本产品（出风口、进风口等）。
-  请勿用衣服、窗帘等物品遮住进风口、出风口或手动关闭导风板。

产品部件名称

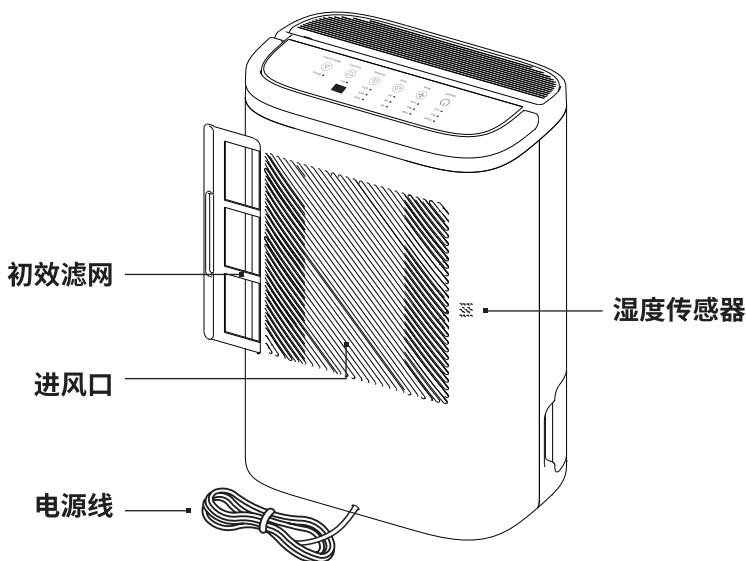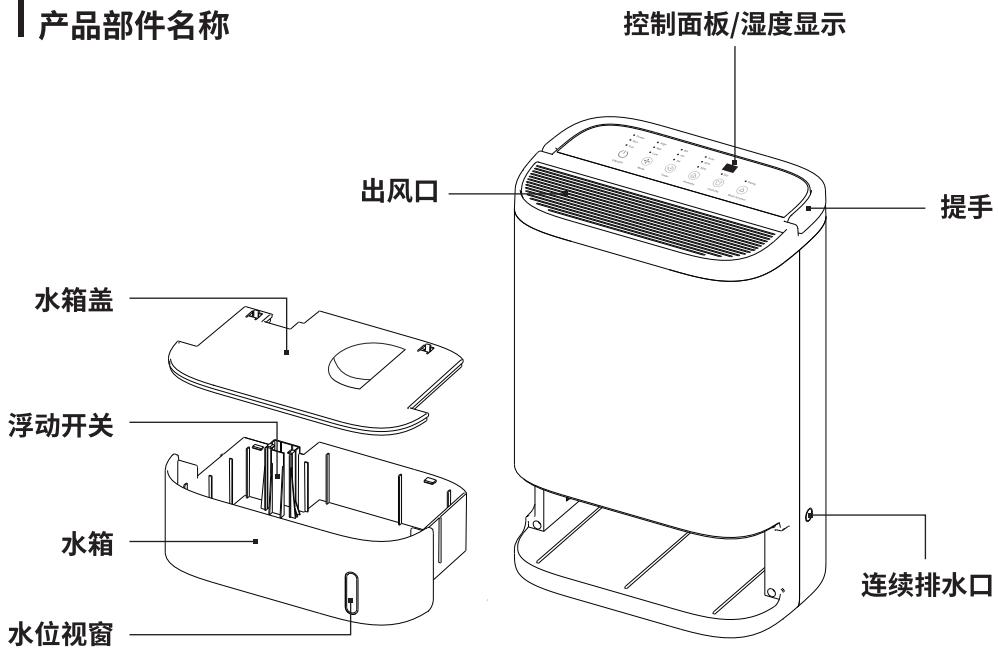

| 控制面板说明/产品规格

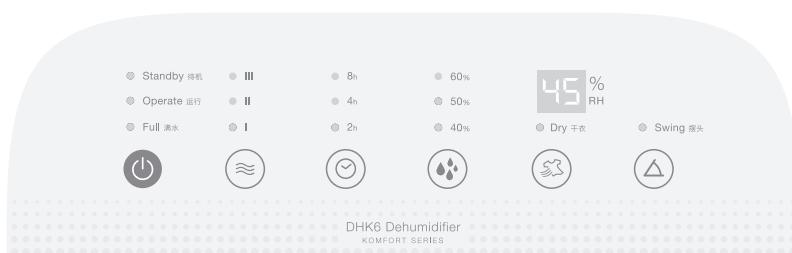

电源键
控制开/关机

Standby待机指示灯
当插上插头时,电源指示灯亮红灯。

Operate运行指示灯
当机器运行时,运行指示灯亮白灯。

Full水满指示灯
当机器水箱满水时,水满指示灯闪烁。



风量键

可设置机器风量在高档-中档-低档
往返循环选择, 相应的指示灯亮白灯。

风量档位指示灯

当机器风量设定为高档、中档或低档除湿的工作状态下, 相应的指示灯亮白灯。



定时设置键

可设置机器定时关机, 时间为2h》4h》8h 或取消定时, 往返循环选择。

定时指示灯

当机器定时关机设定为2h/4h/8h时, 相应的指示灯亮白灯。



湿度设置键

可设置机器湿度值为40%/50%/60%状态下降除湿, 往返循环选择, 相应的指示灯亮白灯。

湿度指示灯

当机器湿度设定为40%/50%/60%的工作状态下, 相应的指示灯亮白灯。



干衣键

可设置机器快速干衣模式。

干衣指示灯

当进行干衣模式时, 相应的指示灯亮白灯。



摆头设置

可设置及其导风板在70度内自动摆摆或任意角度内停止;

摆头指示灯

当开启或关闭时, 指示灯亮对应白灯或熄灭。


| 型 号 | DHK6 | 品 名 | 除湿干衣机 (转轮) |
|-------|-------------------|------|------------------------|
| 额定电压 | 220V~ | 水箱容积 | 2.5L |
| 额定频率 | 50Hz | 产品尺寸 | 300(W)x200(D)x455(H)mm |
| 输入功率 | 650W | 净 重 | 6.0 kg |
| 除 湿 量 | 5L/D (30°C/RH80%) | | |

*型号与颜色以实际出货为准

| 操作使用说明

产品通电

首先产品放置在平坦和安全的地方，插入电源插座，开启产品后面的主开关。所有面板的LED指示灯点亮1秒后熄灭、同时蜂鸣器警示三声，机器电源接通，电源指示灯红色常亮。

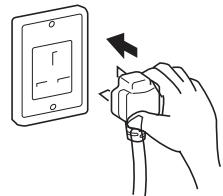

开/关机

轻按一次电源键 机器开始运行，运行指示灯亮，低档指示灯、自动指示灯亮起，此时进入连续除湿模式运行，并且导风板会往上转动到70度位置。

※ 运行状态下按电源键 关机，电源指示灯亮红灯，其他所有指示灯关闭，机器会延迟约四分钟后停止运行，同时导风板会往下转动至其关闭位置。

防倾倒保护功能

机器内有防倾倒开关，当整机倾斜超过一定的角度，机器会自动断开电源，确保机器使用安全。

风量档位设定

按风量键 设置风速以低档-中档-高档运行；三档循环选择，并且相对应的指示灯点亮。

※ 当机器按任意湿度除湿模式时，可以设定任意档位风速，以及时间设定）。

定时关机

（在运行状态按定时设置键可设置机器从长期运行转为定时关机运行）按第一次设置定时为2小时；按第二次设置定时为4小时；按第三次设置定时为8小时；按第四次取消定时；可循环。

※ 若设置的定时关机时间未到，满水开关断开（即机器水满停机）定时时间仍然会记忆剩余时间，等满水开关闭合后，会按剩余时间工作计时；

湿度设定

按湿度设置键 可设置40%/50%/60%恒湿除湿，相应指示灯点亮，可循环操作。

当机器检测到环境湿度低于所设置的湿度时，机器的除湿功能会停止，当机器检测到环境湿度高于所设置的湿度时，机器的除湿功能会再次启动。

干衣模式

按干衣功能键  开启干衣模式。在此模式下，可设置任意时间，但不可再设定风量及湿度档位；如果没有进行时间的设定，连续运行10小时后停机半小时，机器可以自动启动以延长使用寿命。

摆头設定

按摆头键  可以设置出风口导风板的摆动情况，机器运行状态，重复按摆风键，可以循环于导风摆动和导风板停止的状态；导风板可以在内摆动，可以在任意角度内停止。


如果导风板闭合时有开口，请用手压下复位即可。

| 排水说明

水箱倒水


当机器在除湿运行状态下，若水箱水满达到设定高度时，机器会停止除湿并进入延迟四分钟停止运行，水满指示灯及待机指示灯一并闪烁。

取出水箱，将水倒掉后将水箱复位即可重新除湿。

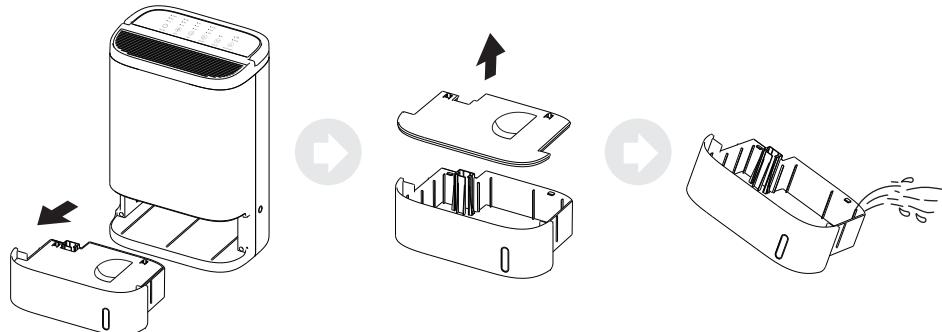

连续排水

1. 在机器关闭的状态下，拿出水箱，剪开连续排水口的挡片。
2. 将连续排水管从连续排水口伸进到机器内部，然后从水箱口处将连续排水管插到连续排水孔
3. 将水箱复位即可开启除湿功能，若水箱不复位开机，机器则一直处于保护状态。

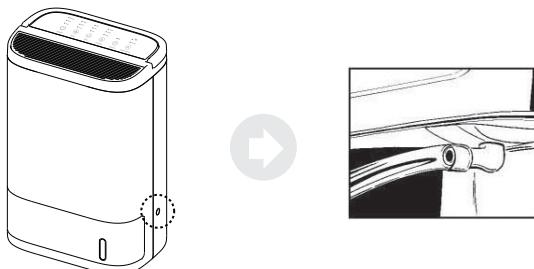

| 维护与保养

注意

保养之前

务必关闭除湿机并拔下电源插头。

※ 切勿将除湿机浸入水中或任何液体中。

※ 切勿使用研磨性、腐蚀性或易燃性清洁剂（例如漂白剂或酒精）清洁除湿机的任何部件。

产品清洁

1. 关机并拔下电源插头；
2. 清洁进/出风口，用中性清洁剂和柔软的绵布擦拭除湿机的外壳；
3. 取出水箱，打开水箱盖，用清水冲洗水箱盖/水箱；
注意：擦拭出风口时，不能有水滴落进入机器内部；
4. 过滤网若被灰尘堵塞，会导致除湿效果变差，请2周左右清洁一次。
 - ① 取出过滤网；
 - ② 用真空吸尘器清洁滤网或用清水清洗滤网，放置通风处晾干，禁止放置在高温或阳光直射环境晾干；
 - ③ 晾干后，装上滤网。

收纳与保存

1. 关闭机器并拔下电源插头，将电源线整理捆扎好；
2. 将水箱内的水倒掉，并清洗干净；
3. 清洁进/出风口，用中性清洁剂和软布擦拭机体；
4. 在机体完全晾干后，套上防尘罩/袋，并放置在不被阳光直射且通风良好的地方；
5. 如长时间不使用，应不定时进行通电运转几分钟，以确保除湿机的性能良好。

※ 运行状态下按电源键  关机，电源指示灯亮红灯，其他所有指示灯关闭，
机器会延迟约四分钟后停止运行，同时导风板会往下转动至其关闭位置。

常见问题处理

| 常见问题 | 解决方案 |
|--------------------|--|
| 产品不运转 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 确认电源插头是否已插入电源插座 ▶ 是否停电?家中漏电开关或保险丝是否切断 ▶ 是否水满 |
| 除湿效果欠佳 (水箱内水较少) | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 是否滤网阻塞 ▶ 是否有障碍物阻塞进/出风口 ▶ 室内温度是否太低?(低温低湿环境,除湿量变小) |
| 风量变小 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 滤网是否太脏了,阻塞导致进风量小 ▶ 机器的进/出风口被异物阻塞 |
| 噪音/异音 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 是否有异物卡住出风口内的风扇 ▶ 机器放置是否倾斜 ▶ 机器是否在狭小的空间运行 |
| 漏水 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 水箱内的浮球是否脱落 ▶ 机器放置是否倾斜或倾倒 ▶ 移动机器时水箱内是否有水 |
| 机器关机后尚在运行 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 机器关机后尚会持续运行四分钟后才会自动关闭,此为四分钟延迟工作设置,以利机器内热气排出,确保安全,这并非是故障。 |
| 送热风有异味 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 热交换器和冷却器的温度异常时,或产品吸附周边环境异味,可能会暂时发出异味。这并非是故障。 |

※按照上述方法操作,若依然出现同样状况,请联系客户服务。

客户服务

| | |
|------|--|
| 电话咨询 | <ul style="list-style-type: none"> ● 客户服务热线: 4009-21-3058 <p>服务时间:周一-周五 (9:00 - 18:00),周末休息。总部地址:上海市闵行区万源路2158号泓毅大厦902室</p> |
| 线上咨询 | <ul style="list-style-type: none"> ● 中国官方网站: www.dustie.com.cn <p>请咨询本公司网站或通过电子邮件联系,售后服务负责人确认内容后给予答复。</p> |

Consumer Warranty Card

消费者保修卡

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Name 姓名 | | | |
| Gender 性别 | <input type="checkbox"/> Male 男士 | <input type="checkbox"/> Female 女士 | Mobile 行动电话 |
| Address 住址 | | | |
| E-mail 电子邮箱 | | | |
| Product Name 产品名称 | 除湿干衣机 | Model NO. 产品型号 | DHK6 |
| Date of Purchase 购买日期 | Y 年 | M 月 | D 日 |
| Serial Number 产品序列号 | Serial Number Sticker | | |
| Notes 备注 | | | |

保修说明：

在正确使用方式下，自购买日期起**12**个月内，如因制造商的瑕疵而发生故障则免费维修（不包含赠品、电池）。

- * 一切人为损坏、天灾、地震、不在保证范围内。
- * 产品保修期内，若需要维修，请拨打客户服务热线：**4009-21-3058**
- * 若超过保修期限，则需酌收维修检测费用。
- * 请妥善保存购机凭证，例如订购单、送货单等。

以下情况恕不保修：

- * 无保修卡及有效凭证。
 - * 非本公司指定维修部维修而自行拆装修理引起的损坏。
 - * 跌落或使用不当造成损坏。
 - * 耗材类不在保修范围内。例如：除菌祛味套件、耗材和电池等。
- 在实施本公司保修标准过程中，我司保留以上条款的解释权。当您在接受或需要服务时有不明之处，请咨询我司客户服务热线。
- *保修服务区域仅限中国国内（不包含港、澳、台地区）。

Dustie

www.dustie.com.cn

售后服务

瑞典达氏中国区

售后咨询专线 **4009-21-3058**

*感谢您选购本产品

*使用本产品之前, 请仔细阅读使用说明书



了解更多产品详情
请扫描官方微信