

Dustie

Dustie Dehumidifier
瑞典达氏·干衣除湿机

DHK8-DC

Please read this operating manual,
Before using this product.
请在使用本产品前，阅读本操作手册

PerfectDry

| 安全注意事项


注意事项如下区分，关于安全相关内容请阅读遵守。

-  本机仅限于室内环境作为除湿与干衣使用，任何其他用途容易使机器受到损害甚至引发火灾、电击等危险。
-  本机器仅适用于220V~50Hz的国内电压。
-  机器长期未使用，请将水箱的水倒掉并拔掉电源。
-  使机器使用时，家中若有小孩或宠物靠近，请严密监视留意以免发生危险。
-  电源线损害可能导致短路甚至火灾等事故。当电源线受损时，请与维修站联系，切勿自行拆卸或更换非本机专用电源线。
-  使用时，机器上方请勿放置任何东西。
-  为避免电击可能，机器包含电源线，请勿淋水或沾到油性物质。
-  机器于运转尚未关机前，请勿直接拔去电源线，以免机器受损。
-  请勿于阳光直接照射处操作或收藏机器。
-  未装置滤网请勿运转机器。
-  请注意机器使用时的位置，且于平坦的地面可放置机器。
-  本机操作适用环境温度为1~40°C。
-  使用衣类干燥机能时，衣物应甩干并与出风口保持相当距离，以免衣物水滴滴入机体内造成机器受损。
-  机器应远离热源及易燃易爆气体，并避免在灰尘严重和化学品污染的环境使用。
-  出、入风口请勿盖住任何东西。
-  本机器是家用机型，仅适用于家庭或办公室，请勿操作于户外或工商业空间。
-  电源线受损后，请勿再使用机器，并速与维修站联系更换事宜。
-  机器移动时，请先拔掉电源线；拔掉电源请手握住插头拔开，切勿直接拉扯电线，否则容易造成电线损害。
-  维修机器请与维修站联系，由专业维修技师为您服务，切勿自行或由不专业人士修理，不仅容易发生危险且后果自行负责。

※ 当本机有动作异常发生时，请迅速拔掉电源插头，并通知本公司服务单位处理，切勿自行拆卸本机，以免发生危险。若电源线损坏时，请勿自行更换，必须由制造商、服务站或类似资格人员更换，以避免发生危险。

| 安全性操作

- 请勿将小物件插入机器，以免损坏机器并造成危险。

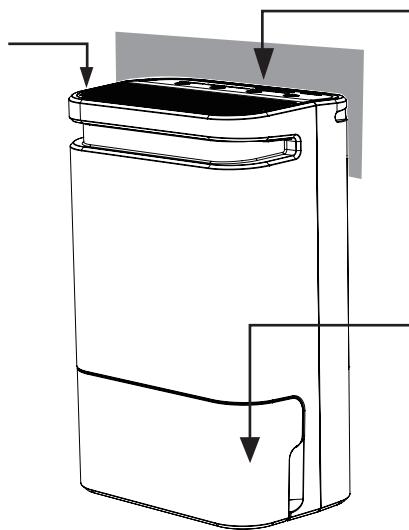


- 保持适当的空间。



- 运行时请勿取下水箱，以免机体内部漏水。
- 确保水箱安装正确，如果水箱已满或未安装到位，“水满”指示灯亮起，机器停止操作。

| 机器设置


- 将设备直立放置在稳定、平坦的表面上。
- 请确保设备与墙壁或家具保持安全距离（见右图）。
- 请将衣物与本机出风口保持 30 厘米的安全距离，以防止水滴入本机。
- 你的除湿机应该放在哪里？
为获得最佳效果，请将除湿机放置在中央位置，例如楼梯平台或走廊。
- 请勿放置在散热器前面或阳光直射处。

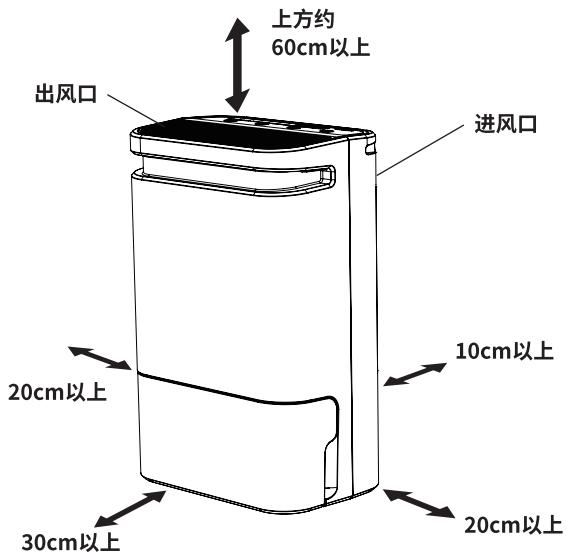

| 产品部件名称

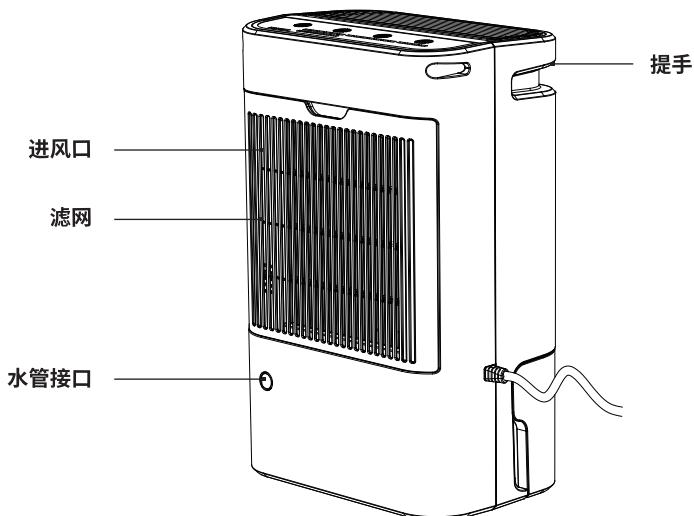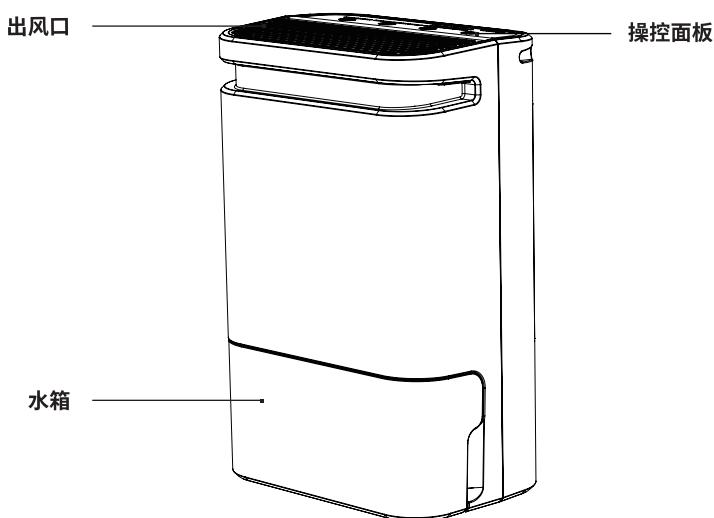

控制面板说明

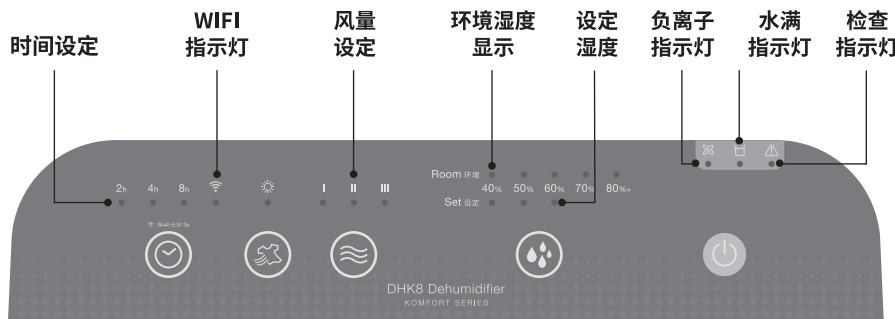

-  **电源键**
按压开/关机
-  **湿度设定**
按压进行湿度设定40%/50%/60%切换选择
-  **干衣功能**
按压启动干衣功能
-  **风量設定**
低档、中档、高档切换选择
-  **定时关机**
有2/4/8小时定时及连续运转
-  **WIFI配对**
长按3秒可开启配对或重置WIFI连接

型 号	DHK8-DC	品 名	干衣除湿机 (转轮)
额定电压	220V~	风 速	3段
额定频率	50Hz	水箱容积	2.8L
输入功率	570W	产品尺寸	317(W)x210(D)x495(H)mm
除 湿 量	8L/D (20°C/RH60%)	净 重	6.8 kg

本设备包含型号WBR3核准代码为：CMIIT ID:2020DP6462的无线电发射模块

| 操作使用说明



- 将插头接上正确电源后，按下电源键 开启机器运转。
- 运转后若关闭机器请按下电源键 .
- 如定时键 未设定则定时指示灯全灭。
- 关机后，机器风扇会持续运转约2分钟，以散热内部余温，保护机器正常运作。
- 关机风扇运转约2分钟完全停止后，方可拔下电源插头。
- 一旦断电后恢复供电，机器将继续运行断电前的设置（包括定时器）。

※ 机器运转中切勿拔下电源插头，否则可能导致机器故障。

湿度设定

按压湿度设定键 可在以下循环中设定湿度，
每个LED灯以10%阶段显示：

→ 40% → 50% → 60% →

当湿度设定高于室内湿度时，湿度设定LED灯闪烁，机器进入节能暂停状态
(HEATER关闭，风扇停止，制冷运行2分钟后机器停止)；如果湿度高于设定值的5%，
机器将重新启动；暂停30分钟后，风扇将开始运行5分钟，以检查室内湿度；
每当湿度水平从所需水平增加5%时，产品就会恢复工作；如果没有，它会再停止30分钟。
在暂停期间，虽然风扇停止，但按钮仍可设置。

风量设定

按模式设定键 可在以下循环中选择模式，
以不同风速以及电热功率运转。

I → II → III →

干衣模式设定


按模式设定键  可设定。机器以高风扇转速和高加热器连续运行；同时，湿度设置及模式设定按钮无法切换，湿度设置指及模式设定示灯全部熄灭。

※ 使用干衣功能时，湿度无法设定。

定时选择

按压定时键 ，选择机器运转时间，有2/4/8小时三段时间控制；如选择8小时，当运转时间逐渐缩减，指示灯将随之替换为4至2小时直至停机。

当未设定定时（灯全灭），本机将连续运转至水满为止。



无线连接指南



Android 用户
可扫描二维码下载



WIFI配对设定

按压定时键  3秒即可联机配对。

※闪烁: Wi-Fi 配对时，机器开机后将开始配对(持续5分钟)

※常亮:已配对(Wi-Fi 连接)时


※熄灭:配对失败时(无Wi-Fi 连接)

※ 进行配对前需先注册账号与密码，并在配对前请确认使用2.4GWi-Fi网络。


- (1) 首次联机配对，长按压3秒Wi-Fi配对键即进入配对模式，Wi-Fi指示灯闪烁(持续5分钟)
- (2) 在应用程序主页中，点击“添加设备”或按右上角的 +
- (3) 从设备中选择您的机器并输入无线网络配对名称与密码，后续依序指示操作(注:选择快闪模式)
- (4) 在应用程序中完成配对。连接后，Wi-Fi指示灯将恒亮显示
- (5) 后续若要重新配对，请长按压3秒Wi-Fi配对键即可重置机台重新配对

| 水箱使用说明


- ①本机搭载水满停机功能，当水满灯亮起，请检查水箱。
- ②机器运转时，请勿移动水箱，以免机体内部漏水，损害机体，甚至电击等危险。
- ③移出水箱时请握住水箱中间底部开启处，向外移出，再握住水箱手把提起。
- ④倒水前请先移开水箱盖，再将水倒掉，如有必要请清洗水箱。
- ⑤水箱盖及手把须放置妥当，再将水箱妥善放回定位。

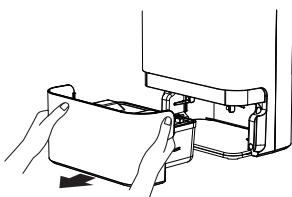


① 移出水箱

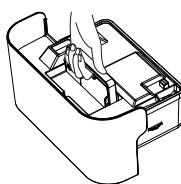

② 握住手把提起

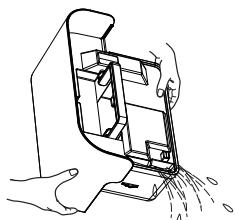

③ 将水倒掉

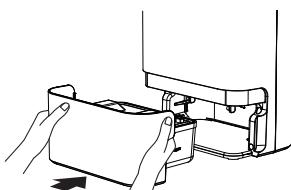

④ 重新置回水箱

※ 请用清水清洗水箱，切勿使用任何溶剂、洗洁精及热水清洗。


※ 切勿移动及损坏水箱浮桶，以免机器无法正常运作。重置水箱前，请先确定水箱盖是否装置妥当。若未妥当定位，水满灯会亮起警示。

| 连续排水

您可以使用内径12毫米的软管进行连续排水：

- ①取出水箱。
- ②机器后方有一个排水孔遮片，请用工具剔除。
- ③将水管穿过排水孔，紧密插接在内部排水管上。

※水箱需在正确的位臵自动顶开止水塞，以便插接；
若移除水箱，则需用手指扳开止水塞以插接水管，再将水箱复位。

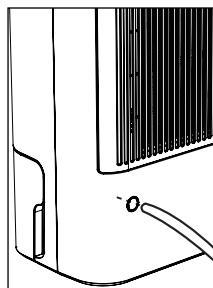

机体保养

机体外壳清洁


- ①请先关机，等待风扇完全停止后拔掉插头。
 - ②请用较柔性的清洁剂，并用软棉布沾水擦拭机壳。
 - ③清洁后，再用干布擦干机壳。
- ※ 清洁时请勿直接用水冲洗，以免机器内部进水发生故障。



过滤网清洁

过滤网上附着过多灰尘，风量会减少而影响除湿和干衣能力，为此请每使用两星期就检查并清洗一次。

- ①关闭电源，从背面入风口侧边抽出过滤网。
- ②过滤网上的灰尘请用吸尘器吸取干净，或用水清洗后擦拭。
- ③清洁完后将过滤网装回原位。

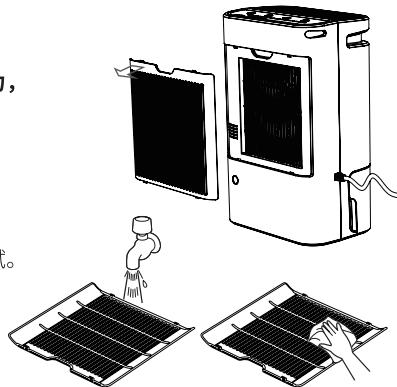

长期不使用时

- ①请先关机，等待风扇完全停止后拔掉插头。
- ②将水箱内的水倒掉并清洁擦干。
- ③清洁滤网及机体，盖上防尘罩。
- ④请将机体放置在平稳、通风处，切勿受阳光直射。

一般故障排除

以下为本机运作正常状况：

- ①关机后，本机风扇仍会运转约**2分钟**散热，以保障机体。
- ②本机适用环境温度为1~40°C，不在此温度范围运作或出入风口被盖住，可能使机体停止运作，同时“检查”灯亮起。
- ③本机搭载电热装置，运转后会使周遭环境温度提升，此属正常现象

若本机停止运转或“检查”灯亮起，请照下述故障状况做自我检修排除：

故障情况	故障原因	处理方法
机器不能运转	1.停电 2.电源不正常 3.水满灯亮，代表水箱未安装到位、水箱水满或水箱浮球脱落	恢复供电 修复电源 检查水箱、倒水或浮球对准感应槽安装到位
除湿功能欠佳	1.过滤网阻塞 2.门窗未关 3.有障碍物阻碍出、入风口	清洁过滤网 关闭门窗及通风口 清除障碍物使空气流通
运转声音大	1.机器放置不平稳 2.过滤网阻塞	将机器重新放置好 清洁过滤网

当上述故障不能排除，并确认需要修理时，请与供货商或维修站联系。

运转中若有气味产生

※ 请检查在您的房间中是否有会发生气味的东西？

如新的家具、发胶、染发剂、化妆品、药品、刚施工完成不久的壁纸等，
除湿机有可能吸入此气味附着在机体上后，再吹出此气味，请留意房间的空气流通。

※ 新产品刚开始使用时可能会有少许的气味产生，这并非产品的异常。

在使用的过程中将会逐渐减少。

客户服务

电话咨询	<ul style="list-style-type: none">● 客户服务热线：4009-21-3058 <p>服务时间：周一至周五（9:00-18:00），周末休息。总部地址：上海市闵行区莲花路1308号宏汇莲花广场A幢811室</p>
线上咨询	<ul style="list-style-type: none">● 中国官方网站：www.dustie.com.cn <p>请咨询本公司网站或通过电子邮件联系，售后服务负责人确认内容后给予答复。</p>

Consumer Warranty Card

消费者保修卡

Name 姓名			
Gender 性别	<input type="checkbox"/> Male 男士	<input type="checkbox"/> Female 女士	Mobile 行动电话
Address 住址			
E-mail 电子邮箱			
Product Name 产品名称	干衣除湿机	Model NO. 产品型号	DHK8-DC
Date of Purchase 购买日期	Y 年	M 月	D 日
Notes 备注			

保修说明：

在正确使用方式下，自购买日期起**12**个月内，如因制造商的瑕疵而发生故障则免费维修（不包含赠品、电池）。

- * 一切人为损坏、天灾、地震、不在保证范围内。
- * 产品保修期内，若需要维修，请拨打客户服务热线：**4009-21-3058**
- * 若超过保修期限，则需酌收维修检测费用。
- * 请妥善保存购机凭证，例如订购单、送货单等。

以下情况恕不保修：

- * 无保修卡及有效凭证。
 - * 非本公司指定维修部维修而自行拆装修理引起的损坏。
 - * 跌落或使用不当造成损坏。
 - * 耗材类不在保修范围内。例如：除菌祛味套件、耗材和电池等。
- 在实施本公司保修标准过程中，我司保留以上条款的解释权。当您在接受或需要服务时有不明之处，请咨询我司客户服务热线。
- *保修服务区域仅限中国国内（不包含港、澳、台地区）。

QR CODE
HERE

扫描二维码注册
享受**1年延保**

Scan QRcode for
one more year warranty

Dustie

www.dustie.com.cn

售后服务

瑞典达氏中国区

售后咨询专线 **4009-21-3058**

1st version, JAN. 2024

*感谢您选购本产品

*使用本产品之前, 请仔细阅读使用说明书



了解更多产品详情
请扫描微信小程序