

Dustie

health & comfort



Dustie Air Sanitizer

DAC600

Dustie® DAC600型紫外线空气消毒机

Please read this operating manual
before start to use it.

请在使用本产品前，阅读本操作手册

www.dustie.com.cn

Sleep+GUARD

安全注意事项

- 使用前请详细阅读本操作说明指示,并妥善保管,以供日后参考。
- 本说明书适用于DAC600型号,请依所购买机型操作。
- 当我们在使用电器用品时,应具备最基本的安全常识,以避免火灾、触电以及其他伤害的发生。

因此,请遵守以下指示:



使用电器用品应注意安全,避免火灾,电击和伤害的危险。



本空气消毒机必须直立使用。



请勿将电线安置在地毯下或者接近热源。



请勿让物体进入或阻挡进出风口,如此会损伤到空气消毒机。



更换(清洁)过滤网指示灯亮起时就要更换(清洁)耗材,以确保空气消毒机的清净效果。



请勿坐、站或放置物品在空气消毒机上面。



电线,插头或产品已破坏时请勿使用。



在有易燃的气体或蒸汽处,请勿使用空气消毒机。



禁止在无滤网时直接用紫外线灯来照射消毒,防止紫外光伤害到人的皮肤和眼睛。



请勿在室外使用。



请勿将本产品靠近潮湿或容易被水泼湿的地方使用如浴室,厨房,水槽边及严重潮湿的地下室。





若电源线损坏时,必须由制造厂商或其授权服务网点及维修人员维修更换以避免危险。

使用前准备工作

- 将空气消毒机从包装盒中取出,置于桌面或平坦地板上。机体四周离墙壁或其他家居至少 60 公分以上,利于空气循环。
- 请依黄色贴纸标示操作,由机器上方两侧往外打开左右侧滤网盖,先取下初效滤器,再旋转滤网上方两颗固定旋钮,取出活性炭滤网及高效滤网(请将所有滤网的塑胶袋拆除,依照当地政府规范回收,避免儿童错误使用),且依照顺序将滤网装回并盖上滤网盖。
- 两侧滤网盖未盖上,机器不会工作。
- 避免儿童或不了解本产品的人使用。
- 您可以开始使用空气消毒机,畅享新鲜空气。

※ 使用前请移开所有包装材料以免堵住进出风口。

快速使用指南

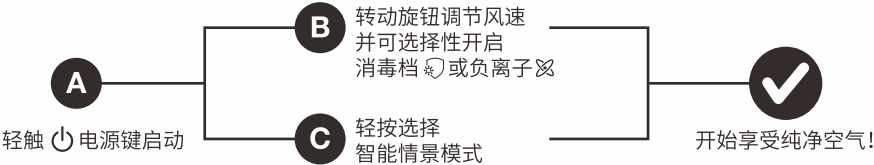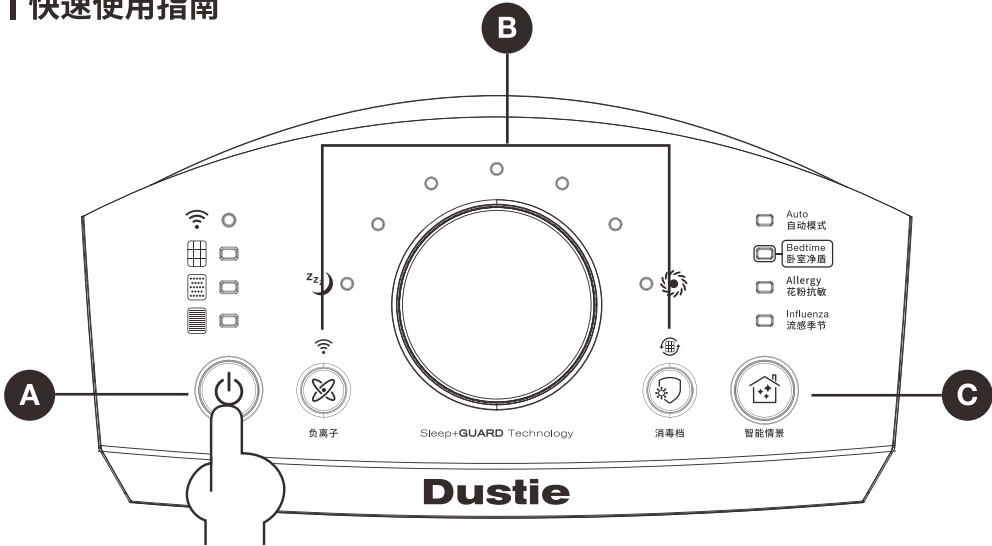


无线连接指南



※连接时, 请将手机以及产品靠近Wi-Fi路由器, 以获得较好信号。
※若超时3分钟未操作Wifi联网功能, 机器将发出B一声, LED工况指示灯变为恒亮, 机器将停止配网。
※若连接未成功/断网/故障, 长按 () 重新启动联网功能。

部件名称及规格

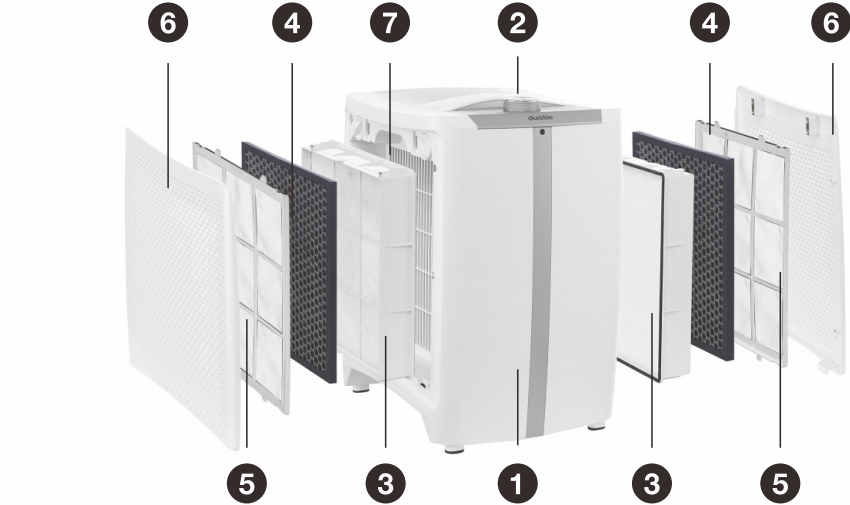

- 1 消毒机本体

3 高效HEPA滤网

5 初效滤网(可水洗)

7 紫外线灯组件
- 2 操控界面

4 活性炭滤网

6 侧滤网盖


选配·甲醛专用滤网
(需另购)

随机附件:电源线x1
请将电源线插入至
机器底部插座

型 号	DAC600	杀灭微生物类别	白色葡萄球菌、自然菌	品 名	
额定电压/频率	220V~ 50Hz	作用机理	紫外线物理式杀菌	Dustie® DAC600 型紫外线空气消毒机	
输入功率	60W	作用时间	120mins	卫生生产许可证	
紫外线波长	254nm波长	杀菌模拟实验	白色葡萄球菌≥ 99.9 % (*)	粤卫消证字 (2023) -02-第 9488 号	
主要杀菌因子/强度	紫外线	杀菌现场实验	自然菌≥ 90.0% (合格)	执行标准编号(企业标准)	
10cm位置,单端5W,强度10.2-10.5μW/cm² (*)		使用范围	≤70m³(*)	Q/LFT001-2024	
紫外线泄漏量	0μW/cm²(*)	适用于公共场合、家庭等室内空间空气消毒		注意事项	详见说明书第1页提示
臭氧泄漏量	≤0.1mg/m³ (合格)	使用环境	1~40℃/≤90% RH	产品尺寸	340(W)x388(D)x496(H)mm
整机使用寿命	5年 (紫外线灯 5000hrs)	额定风量	≥600m³/h	净 重	8.5 kg

*注:在实验室条件下,执行标准GB28235-2020, GB 4706.1,GB 19258-2012, GB 21551.3-2010,GB/T 18202-2000,GB 38598-2020,消毒技术规范(2002年版)
使用方法:使用一台 Dustie® DAC600 型紫外线空气消毒机,在70立方米空间使用消毒档位,开机120分钟可达到消毒要求。
制造商:鹿毅特贸易(上海)有限公司,制造商地址:上海市闵行区莲花路1308号宏汇莲花广场A幢811室
生产企业:深圳市艾德尔健康发展有限公司,生产企业地址:深圳市宝安区新安街道布心社区74区布心二村工业区A6栋302A

控制面板

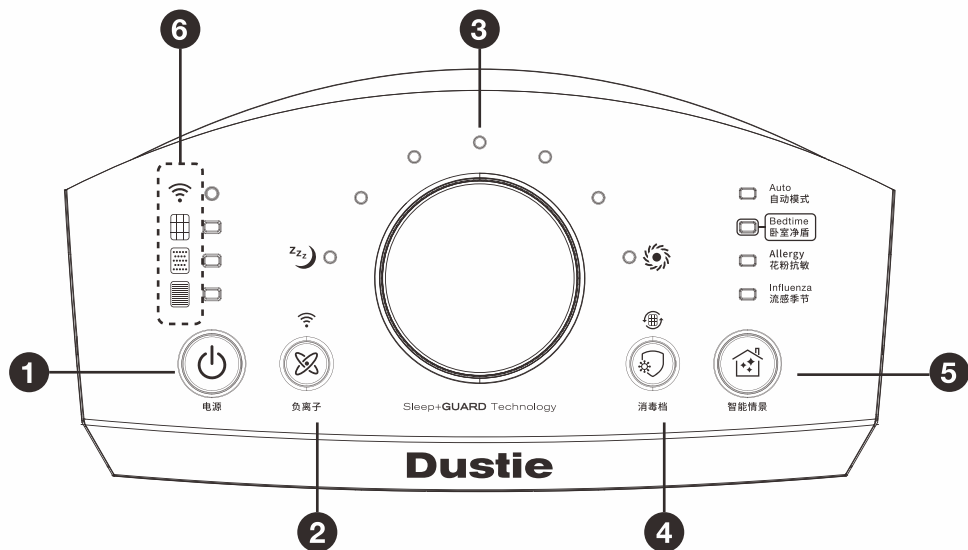

1 电源键（指示灯）
控制开/关机

2 负离子键（指示灯）
控制开/关负离子
长按连接/重置WIFI

3 风速档位旋钮
转动旋钮可操控风速变化
包括夜间（）以及极速（）

4 消毒档（指示灯）
控制开/关紫外线灯消毒（光触媒）
长按可重置滤网及灯管使用寿命计时

5 智能情景模式键（指示灯）
选择并轻触开/关您需要的智能模式
转动风速旋钮可取消

6 功能指示灯
显示产品功能状态

 WIFI连接

 初效过滤网

 活性炭过滤网

 高效HEPA过滤网

操作指导

使用说明

初次使用前请务必将两侧滤网的塑料包装袋拆除
并将空气消毒机插头插入标准 220V插座。

插电运转

当每次重新插上电源时,空气消毒机发出“B”声,空气品质指示灯由绿灯橙黄灯红灯依次亮灭,同时所有指示灯由左向右依次递加点亮后,再递减熄灭,仅保留(⏻)键半亮显示,机器进入待机状态。

开启电源(待机状态)

按一下(⏻)键启动,机器发出“B.B”两声,电源键指示灯(⏻)以正常亮度点亮,WIFI 工况指示灯显示联网状态,首次启动以3档柔速启动运转,空气质量指示灯亮起,3分钟后依照空气品质传感器监测结果显示(并依照前次关机所在档位启动)同步点亮或熄灭。

关机

在空气消毒机启动运转中,按一下(⏻)键可以关机,机器发出“B”一长声,并处于待机状态。

风量选择

旋转风量旋钮来选择模式或档位,顺时针旋转风量由3档-极速档即加速调整;逆时针旋转,风量由3档-睡眠档即降速调整,机器同步发出“B”声,档位指示灯随档位选择对应亮起以指示选对当前档位,风量会对应所选档位柔速变换。

夜间静音

选择夜间静音模式时机器以最低档工作,空气品质指示灯熄灭,其他指示灯仅保留电源按键以及夜间静音档位两颗指示灯半亮点亮。

负离子功能

在机器开机状态下,按(✖)键可开启或关闭负离子功能。功能键LED正常亮度恒亮(表示开启负离子),熄灭(表示关闭负离子)。

消毒档功能

在机器开机状态下,按(☼)键,开/关紫外线灯消毒功能。同时按键指示灯由熄灭为正常亮度,关闭则变回半亮并恒亮。

※只有在消毒档打开时机器才启动紫外线消毒功能(紫外线灯会亮起),在其他模式仅对空气净化、清新作用,不进行消毒;如果希望使用消毒功能,请务必确保消毒档(☼)开启。

智能情景模式

开启智能情景模式

按一下()键启动并可切换运行模式，转动风速旋钮可取消。

自动模式Auto·保持环境优质空气质量

选择自动模式时机器依据传感器侦测当下环境的空气品质（指示灯提示）来自动调整输出风量。

卧室净盾模式Bedtime·整夜舒适的睡眠环境

在产品开机状态下按此键，其功能指示灯点亮，开启卧室净盾模式，光触媒/负离子相继开始工作，同时并启动人体感应之夜灯功能。

花粉抗敏模式Allergy·有效降低过敏原

在产品开机状态下按此键，其功能指示灯点亮，机器进入过敏季节工作模式，负离子启动，马达以中高速风量区间每1分钟间隔循环运转工作，档位指示灯同步递加或递减变化，其功能指示灯同步点亮。

流感季节模式Influenza·一键高效除菌

在产品开机状态下按此键，功能指示灯点亮，机器进入流感季节工作模式，专用UV-LED除菌模组点亮，负离子启动，其对应指示灯同步点亮，马达以中高速风量区间每1分钟间隔循环运转工作，档位指示灯同步递加或递减变化。

定时设定

空气消毒机可在APP设定定时开机或关机。

空气品质指示灯

空气品质指示灯,依传感器侦测结果将当时空气质量分为：

绿色：优，黄色：一般，红色：污染

滤网及紫外线灯重置功能（主动重置/被动重置）

主动式重置：当用户发觉滤网较脏，需要提前更换滤网时，可长按()键，待其按键指示灯闪烁时，表示按键功能已切换为滤网重置功能键，此时按()键，可以以依序选择需要重置的滤网：

 可水洗初效滤网， 活性炭滤网， 高效HEPA过滤网，再长按3秒，其滤网指示灯变为熄灭，表示此滤网计时已重置。不操作3秒自动取消选择，退出滤网重置功能。

被动式重置：

·当产品检测到滤网计时完成，滤网LED持续闪烁，以提醒用户更换滤网。用户更换完滤网后，可直接长按()键3秒重置记时完成，且正在闪烁的滤网计时LED变为熄灭。

·当紫外线灯累计工作4380小时(以每天开消毒档工作12小时，约1年寿命提醒更换)，消毒档双色LED指示灯变为“红光”闪烁提醒用户更换紫外线灯组件。更换完成后，可长按()键重置以重新计时。

※被动式重置，在寿命未到期的滤网无法被重置。

滤网及紫外线灯重置功能(主动重置/被动重置)

初效可水洗滤网

建议1个月水洗



累计使用1个月

指示灯闪烁提示清洁

活性炭滤网

建议3-6个月更换



累计使用3个月

指示灯闪烁提示更换

高效HEPA滤网

建议6-12个月更换



累计使用6个月

指示灯闪烁提示更换

紫外线除菌灯

建议12个月更换



累计使用12个月



指示灯闪烁提示更换

※装修需求, 建议另购甲醛专用滤网, 可快速净化甲醛。

更换紫外线灯管

打开左侧滤网盖, 依次取下初效滤网, 活性炭滤网, HEPA滤网, 找到位于进风格栅(7)位置的紫外线灯组, 用十字螺丝刀松掉上下2颗固定螺丝, 向外轻抽取下紫外线灯组。


将新的紫外线灯组件, 接线端对准机器上的灯组接口插入, 将螺丝安装位对齐, 再锁紧2只固定螺丝。依次装回滤网后, 开机, 长按消毒档按键至红光LED由闪烁变为熄灭, 表示紫外线灯计时重置成功。

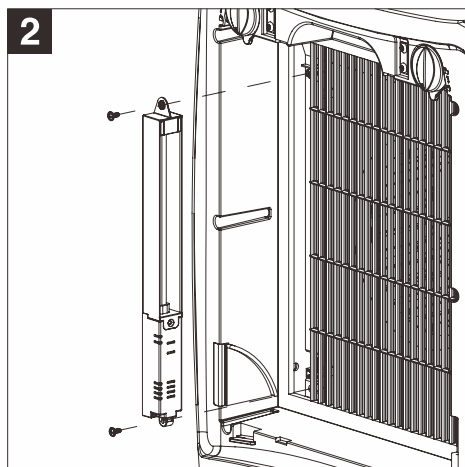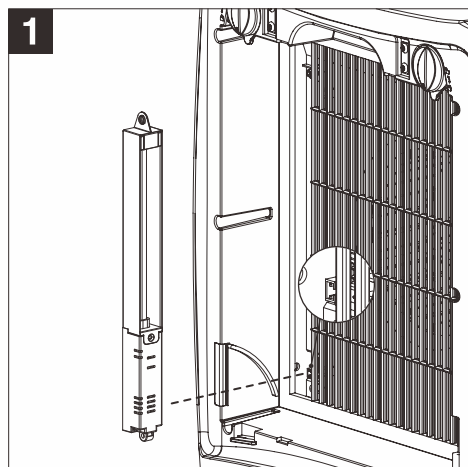

※进行更换紫外线灯组前, 请关闭机器并拔下插头确保安全。

※更换紫外线灯后, 禁止未装滤网强行开机和用眼直视灯管, 防止紫外光误伤人眼;
请将废旧灯管请放入专用回收桶内。

清洁更换滤网

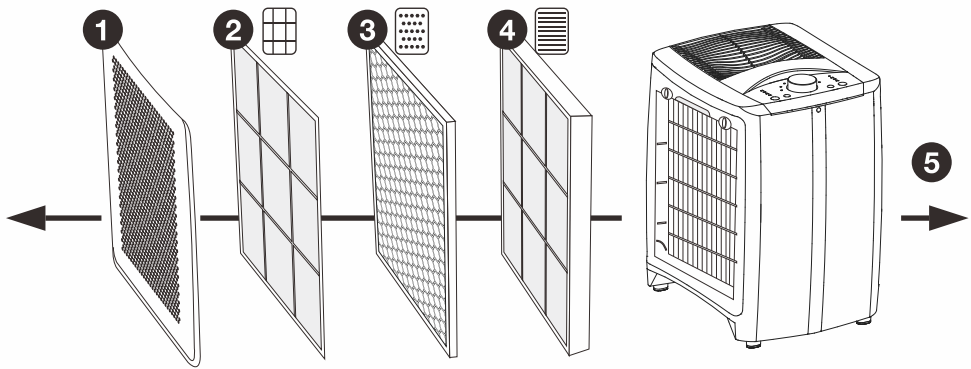

1 过滤网盖

打开左右侧面过滤网盖
由上方两侧位置往外侧拉出

2 初效过滤网(可水洗)

初效滤网可用吸尘器清洁并水洗
※需晾干后使用

3 活性炭过滤网

取出活性炭过滤网
进行清洁或更换
※请勿清洗分子过滤网

4 高效HEPA过滤网

首先转开两侧滤网固定旋钮
沿两侧滑槽, 向上外提后取出HEPA滤网
进行清洁或更换
※请勿清洗高效HEPA过滤网

5 另一侧进行相同操作

依序装回滤网并盖上滤网侧盖后
另一侧也请记得清洁或更换滤网。

※进行清洁或更换滤网前, 请关闭机器并拔下插头。

※清洁时请勿将水从进出风口流入影响马达或开关位置。

※请勿将消毒机浸入水中; 请勿使用化学性清洁剂擦拭机器。

※完成清洁/更换后, 插回插头并开启消毒机, 请参考滤网重置功能设置计时器并重新计时。

友情提示

※请勿阻塞产品侧面分子感应器孔位以及
机身后饰条上的粉尘传感器, 并保持清洁。



分子感应器



粉尘传感器

常见故障	常见原因
为什么空气消毒机没有出风?	● 请检查电源线插头是否适当插好。 ● 请检查机器滤网的塑胶袋是否拆除。 ● 请检查机器滤网是否放置妥当。 ● 滤网盖是否适当盖好(产品配备开盖安全保护装置)。 ● 是否有物品堵住消毒机上方出风口, 如果出风口被堵住, 会影响消毒机运作。 ● 是否有设定定时关机, 而设定时间已到。 ● 低速档位运行, 会缓慢启动。
为什么要清洁滤网?	● 滤网是消毒机的核心, 定期的清洁滤网不仅可以提高过滤效果, 还可以延长滤网的使用寿命。滤网使用一段时间以后可进行一次外部清洁。请依照说明书指示清洁滤网后, 并重新设定计时。
每隔多少时间该更换高效滤网?	● 根据用户的使用环境, 如果环境空气品质较差, 或是用于新屋装修后, 建议较频繁的清洁滤网或是提早更换新的滤网, 请依照说明书指示清洁滤网后, 放回消毒机内, 插上插头, 并重置相应滤网计时(重置按键)。
每隔多少时间该更换活性炭滤网?	● 根据用户的使用环境, 如果吸附饱和和需要提前更换活性炭滤网, 请依照说明书指示操作。
WIFI无法连接并使用?	● 若超时3分钟未操作Wifi连网功能, 机器将发出B一声, LED工况指示灯变为熄灭, 机器将停止配网。 ● 若连接未成功/断网/故障, 长按(⌘)重新启动联网功能(连接时, 请将手机以及产品靠近Wi-Fi路由器, 以获得较好信号)。

常见故障	常见原因
紫外线灯不工作?	● 请检查电源线插头是否适当插好。 ● 请检查机器滤网是否放置妥当。 ● 滤网盖是否适当盖好 (产品配备开盖安全保护装置)。 ● 灯管或滤网使用寿命是否到期? ● 请检查紫外线灯管端子是否安装到位。
当产品监测到紫外线灯管功能打开实际却没有点亮时	● 请检查紫外线灯管端子是否安装到位。 ● 紫外线灯组件电池座是否接触良好。
紫外线灯管维护/更换	● 请勿将水洒入灯管的插座内; ● 使用过程中, 请勿用硬的物体碰触、敲打灯, 这样易损坏灯的玻璃管。 ● 更换灯时, 一定要将电源插头从电源插座中拔下, 禁止带电作业, 防止触电。

SERVICE

如需服务或购买滤网或配件, 请扫描二维码
或拨打客服服务专线**4009-21-3058**

※ 对于颗粒物CCM的标注, 是在实验室条件下, 以特定的烟尘颗粒物为目标污染物测试得出的, 并依规定的评价区间标注。

※ 对于气态污染物CCM的标注, 是在实验室条件下, 以单一的气态污染物为目标污染物测试得出的, 并依规定的评价区间标注。



官方微信商城

限用物质表

产 品 名 称：Dustie® DAC600 型紫外线空气消毒机 Equipment name				型 号（型式）：DAC600 Type designation (Type)		
部件名称 Unit Name	限用物质及其化学符号 Restricted substances and its chemical symbols					
	铅Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	镉Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent chromium (Cr(VI))	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
白色塑料外壳	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	○	○	○
电线	○	○	○	○	○	○
固定组件 (螺丝...)	○	○	○	○	○	○
马达	○	○	○	○	○	○
初效滤网	○	○	○	○	○	○
活性炭滤网	○	○	○	○	○	○
高效HEAP滤网	○	○	○	○	○	○
颗粒物感测器	○	○	○	○	○	○
气态感测器	○	○	○	○	○	○
贴纸类	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364-2014的规定编制。 O：标示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。其中，铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr(VI))均代表金属及其化合物。 *：该部件仅适用于部分型号，以实际产品为准。						



产品本体上标示的标志表示环境保护使用期限为10年，在该期限内本产品含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，且使用本产品不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限；也不是安全使用期限，尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。产品在不再使用并予以废弃时，请遵守国家废弃电器电子产品的回收、再利用的法律、规定进行处理。

环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作环境的温度及湿度等条件。

Consumer Warranty Card

消费者保修卡

Name 姓名			
Gender 性别	☐ Male 男士	☐ Female 女士	Mobile 行动电话
Address 住址			
E-mail 电子邮箱			
Product Name 产品名称	Dustie®DAC600型紫外线 空气消毒机		Model NO. 产品型号
Date of Purchase 购买日期		Y 年	M 月
			D 日
Notes 备注			

保修说明：

在正确使用方式下，自购买日期起**12**个月内，如因制造商的瑕疵而发生故障则免费维修（不包含赠品、电池）。

- * 一切人为损坏、天灾、地震、不在保证范围内。
- * 产品保修期内，若需要维修，请拨打客户服务热线：**4009-21-3058**
- * 若超过保修期限，则需酌收维修检测费用。
- * 请妥善保存购机凭证，例如订购单、送货单等。

以下情况恕不保修：

- * 无保修卡及有效凭证。
- * 非本公司指定维修部维修而自行拆装修理引起的损坏。
- * 跌落或使用不当造成损坏。

* 耗材类不在保修范围内。例如：耗材、紫外线灯管、和电池等。

在实施本公司保修标准过程中，我司保留以上条款的解释权。

当您在接受或需要服务时有不明之处，请咨询我司客户服务热线。

*保修服务区域仅限中国国内（不包含港、澳、台地区）。

QR CODE
HERE

扫描二维码注册
享受**1年延保**

Scan QRcode for
one more year warranty

Dustie

health & comfort

售后服务

瑞典达氏中国区

售后咨询专线 **4009-21-3058**

1st version, MAR. 2024

*感谢您选购本产品

*使用本产品之前，请仔细阅读使用说明书



了解更多产品详情
请扫描官方微信